



Onderdelenlijst:

Aantal	Component	Eigenschap
1	Romp van de boot van EPP	Blijft drijven en is stabiel
1	Soepel lopende motor	RF300L
1	Propeller	Diameter: 65 mm
1	Motorhouder	Metaal
1	Zonnecel	50 mA@ 2-3 V


Wat u nog nodig heeft: soldeerbout, lijmpistool

Wij adviseren bij kinderen en jongeren:


- ! Toezicht tijdens de opbouw en het solderen door een volwassene!



Controleer de componenten en sorteer deze!

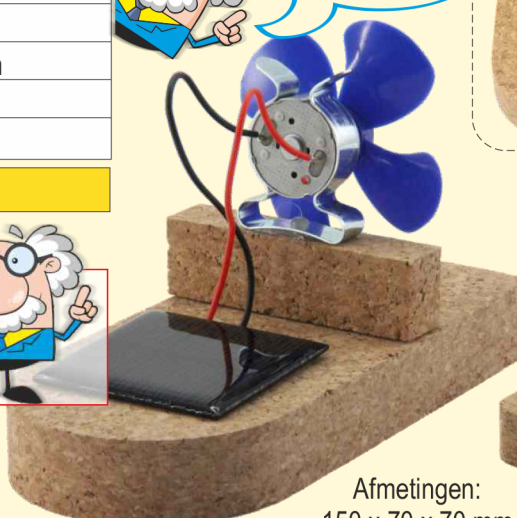

Afmetingen:
150 x 70 x 70 mm

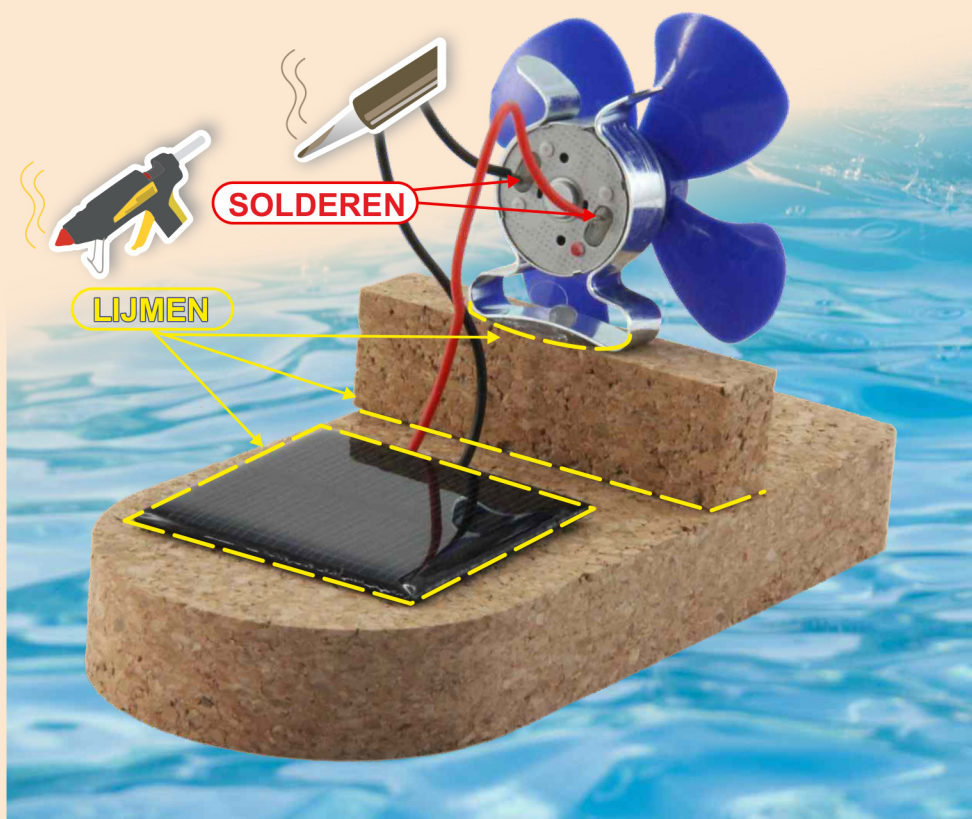

VOORZICHTIG:

! De uit het lijmpistool uittredende lijm is zeer heet. **Let er absoluut op dat dit niet terecht komt op jouw huid.**

Mocht dit toch gebeuren, koel je de plek direct af met water en raadpleeg je, indien de lijm niet vanzelf loslaat, een arts. Ook het mondstuk van het lijmpistool wordt zeer heet tijdens het gebruik. Let erop dat je je hieraan niet verbrandt.

Dat is extra gemeen tijdens het heet lijmen: als je hete lijm hebt aangebracht met het lijmpistool, is het lijmpunt ook na enige tijd nog zeer heet.

Wacht dus na ieder lijmpunt minstens 2 minuten af, zodat de lijm kan afkoelen. Werk daarna pas verder.




Veiligheidsinstructies:


- Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik op een veilige plek! Hij bevat belangrijke informatie.
- Tijdens het solderen worden de soldeerbout, het soldeer en ook de componenten die worden gesoldeerd, zeer heet. Wees daarom uiterst voorzichtig!
- Gebruik tijdens het solderen altijd een onderlegger! Dit voorkomt dat de componenten wegglijden.
- Om de soldeerbout tijdens de opbouw veilig te bewaren, raden we aan een steun voor de soldeerbout te gebruiken.




A Lijm aanbrengen op de afstandshouder en vervolgens op de romp lijmen (ca. 45 mm weg van de rand). 2 min. laten afkoelen.

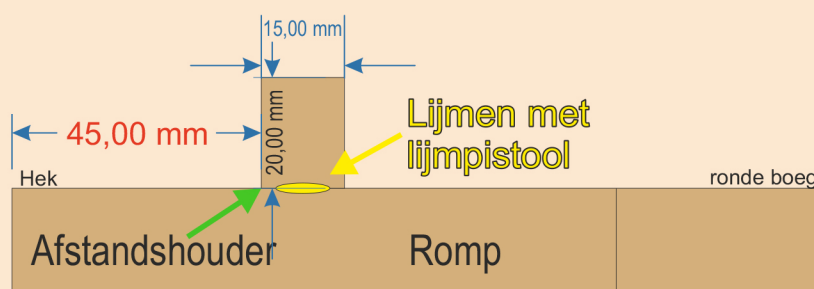


B Motorhouder in het midden op de afstandshouder lijmen, 2 min. laten afkoelen

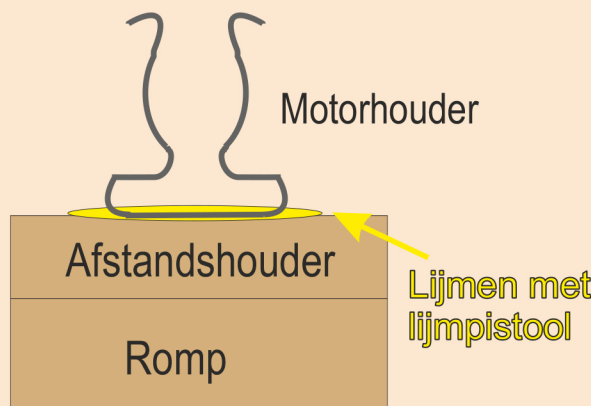

C Motor in de motorhouder schuiven en de propeller erop steken

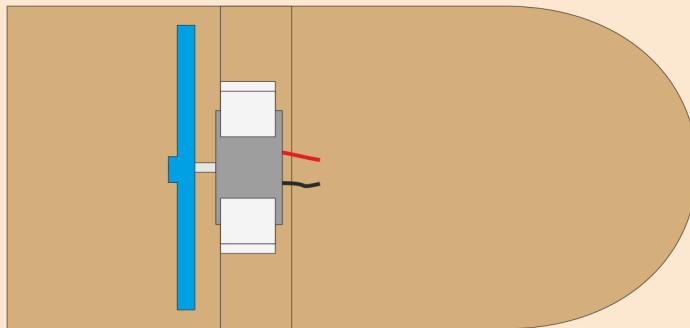


D Zonnecel erop leggen en met het lijmpistool rondom vastlijmen. Als de zonnecel rondom netjes is vastgelijmd, zijn de contacten aan de achterkant van de zonnecel beschermd tegen water.

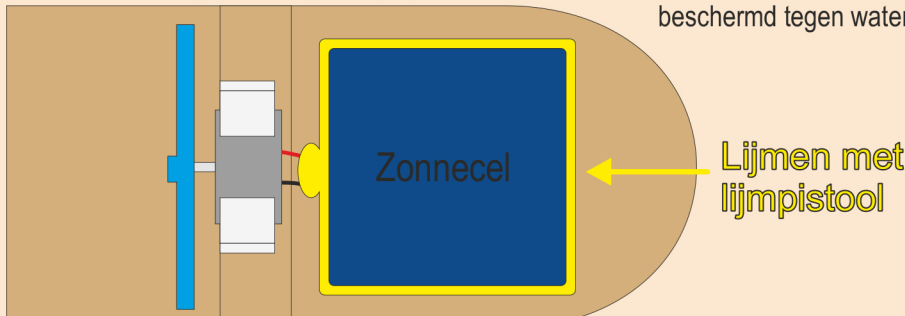


E Kabels solderen

Let op:
Rode kabel op de rode punt solderen!

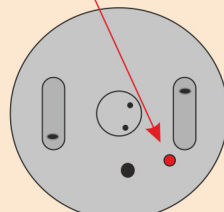

Zijaanzicht

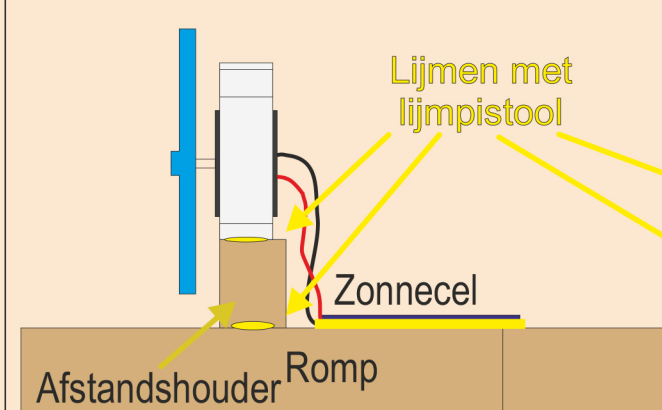

Achteraanzicht

